


INSTRUKCJA MONTAŻU

SKRZYNKI MAŁEJ Z DZWONKIEM

SKRZYNKI MAŁEJ ZWYKŁEJ

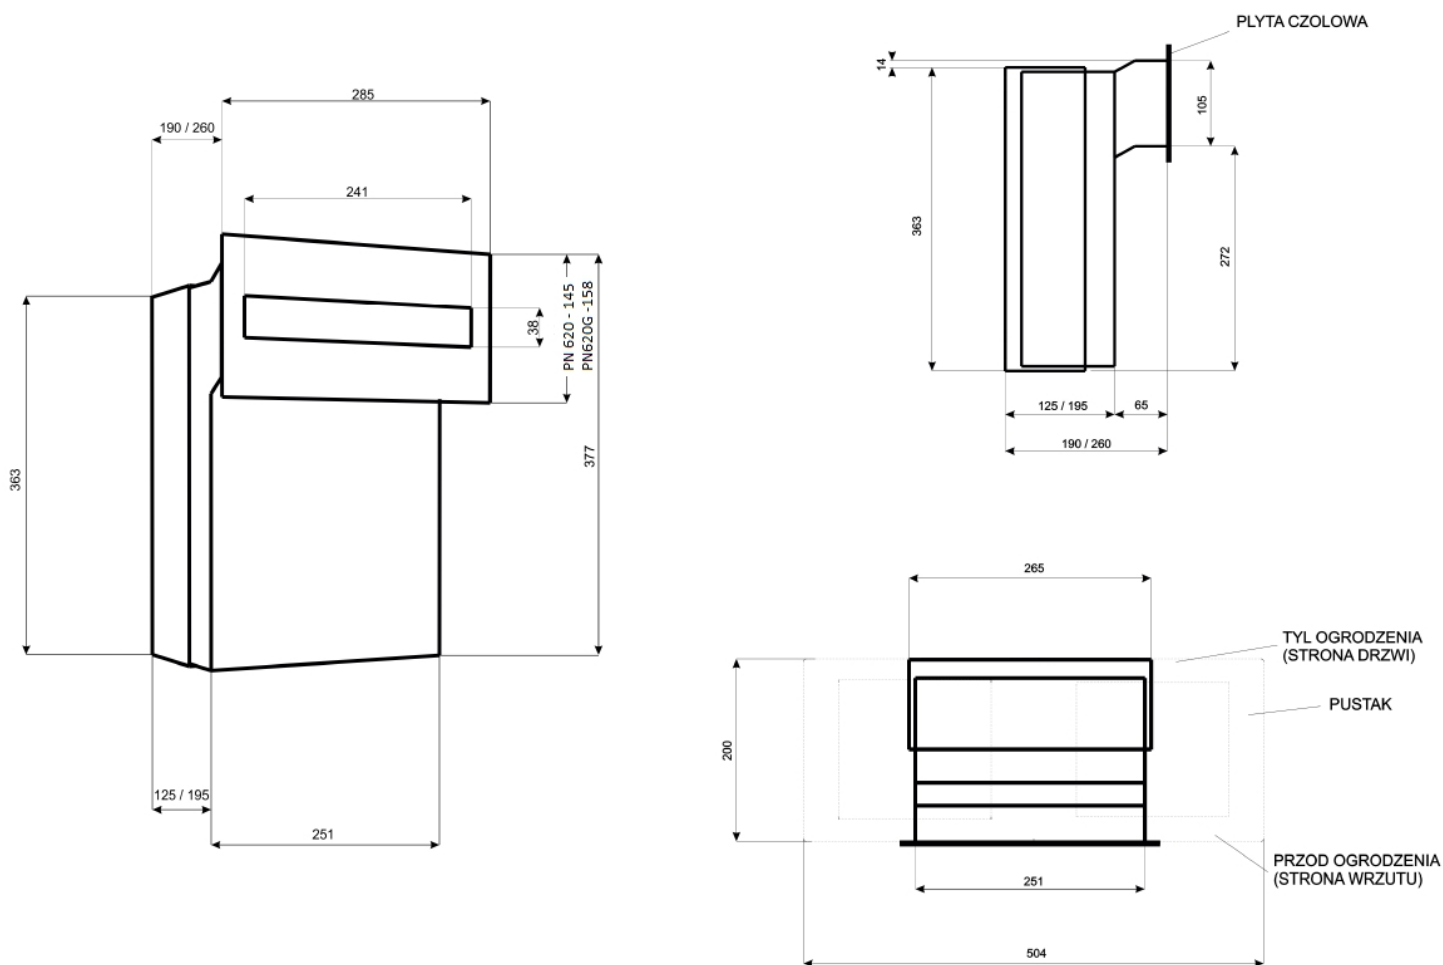

Przed osadzeniem skrzynki w murze należy zdemontować płytę czołową:

1. Otworzyć drzwi skrzynki i odkręcić nakrętki z trzpieni panelu frontowego, który należy zdjąć, zabezpieczyć i schować.
2. Na czas trwania prac murarskich zdemontować drzwiczki lub zabezpieczyć je np. folią.

Uwaga! Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej należy chronić przed środkami żrącymi (np. środkami do czyszczenia cegieł, klinkieru, fug, betonu itp.)

Montaż skrzynki w murze :

1. Przygotować otwór montażowy dopasowany do wymiarów skrzynki.
2. Ustalić pożądany wymiar obudowy skrzynki i utrwalić go za pomocą śrub, przykręconych do rozsuwanych boków obudowy.
3. Środek skrzynki zabezpieczyć przed deformacją (na skutek ucisku betonu), przy pomocy kantówek i klinów; kantówki rozkładamy góra – dół oraz bok prawy – lewy i pozostawiamy w skrzynce do wyschnięcia betonu.
4. Od zewnętrznej strony skrzynki, zabezpieczyć wszystkie otwory i szpary regulacji rozsuwanej obudowy przy pomocy np. taśmy samoprzylepnej zbrojonej.
5. W przypadku skrzynki z elektroniką doprowadzić, zabezpieczony, przewód zasilający do przedniej części skrzynki.
6. Skrzynkę obmurować tak, aby przód i tył obudowy licował z murem na całej długości (z zachowaniem pionu i poziomu).

Po zakończeniu prac murarskich:

1. Przykręcić panel przedni za pomocą nakrętek.
2. Zamontować tylne drzwiczki lub usunąć folię zabezpieczającą.
3. Usunąć kantówki i kliny oraz przykleić załączoną uszczelkę na fasolowate otwory wewnątrz skrzynki.
4. Szczelinę między panelem frontowym, a murem oraz szczelinę między obudową drzwi, a murem wypełnić silikonem.