
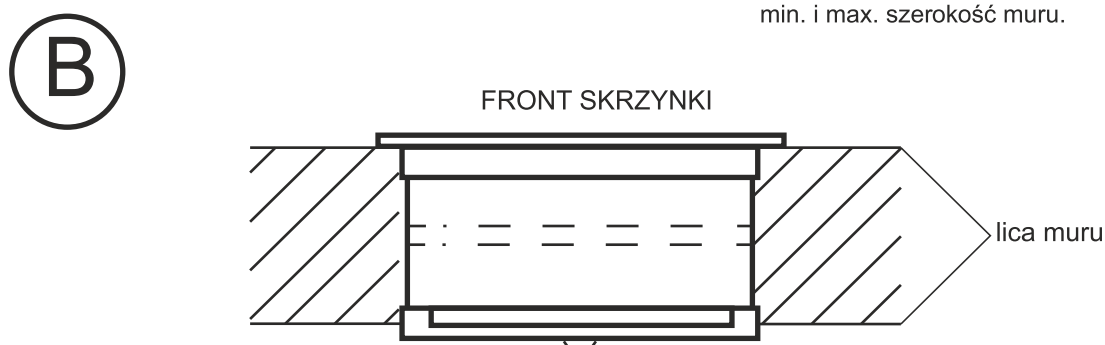


INSTRUKCJA OSADZANIA SKRZYNKI DUŻEJ ZWYKŁEJ

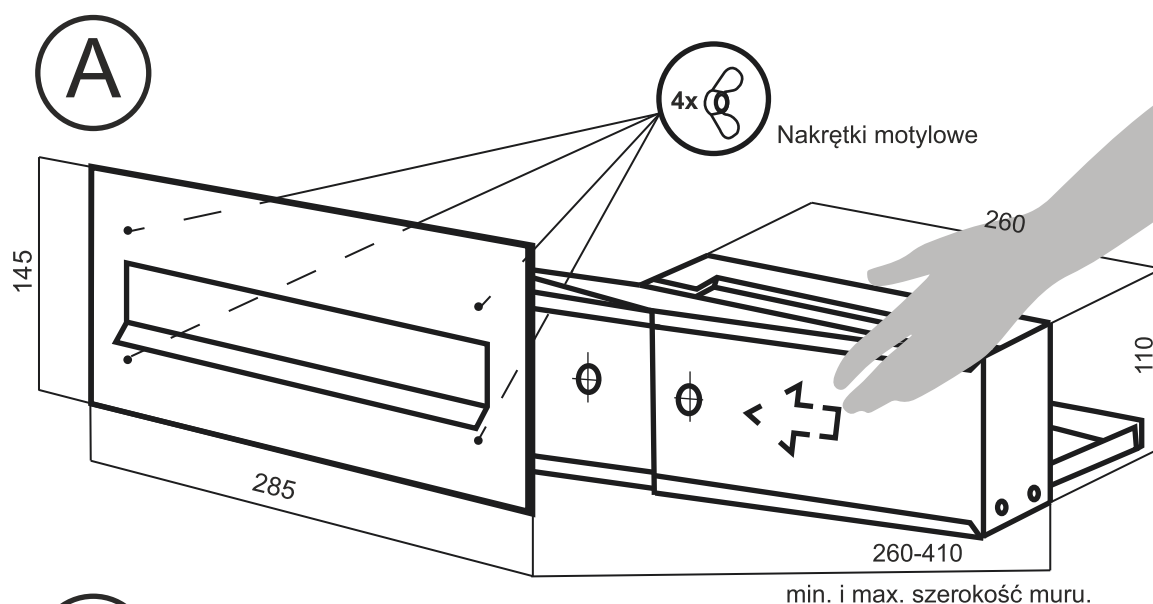

1. Płyta czołowa z wrzutką oraz drzwi wykonane ze stali nierdzewnej muszą być chronione przed działaniem zaprawy murarskiej, środków do czyszczenia i konserwacji cegieł, fug, betonu.

2. Przed oprawieniem skrzynki odkręcić płytę czołową (włożyć rękę do kieszeni skrzynki i odkręcić nakrętki motylkowe). Na czas trwania prac murarskich, drzwi i odkręconą płytę przednią zabezpieczyć.

UWAGA - ewentualne zarysowania na obudowie drzwi powstają w procesie technologicznym i są niewidoczne po zamontowaniu skrzynki w murze.

3. Przednią część skrzynki (bez płyty czołowej) obmurować tak, aby front ramki szuflady licował z murem.

4. Tylną część skrzynki obmurować tak, aby skrajny nit znajdował się w murze (patrz szkic).

5. Po zakończeniu wszelkich prac murarskich przykręcić płytę czołową oraz usunąć zabezpieczenia z drzwi.
Szczelinę między płytą czołową, a murem wypełnić silikonem.

6. Do okresowej konserwacji powierzchni stosować wyłącznie ciepłą wodę z domowymi dodatkami myjącymi. Następnie wytrzeć delikatnie do sucha i natrzeć emulsją woskową.

UWAGA: PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ODMOWY PRZYJĘCIA REKLAMACJI W PRZYPADKU OSADZENIA SKRZYNKI NIEZGODNIE Z POWYŻSZĄ INSTRUKCJĄ.